


DENVER[®]

25 Liter Elektronischer Mikrowellenherd Bedienungsanleitung

DENVER OC-10

Bitte lesen Sie die Anleitungen aufmerksam und bewahren Sie sie für künftige Nachschlagezwecke auf.

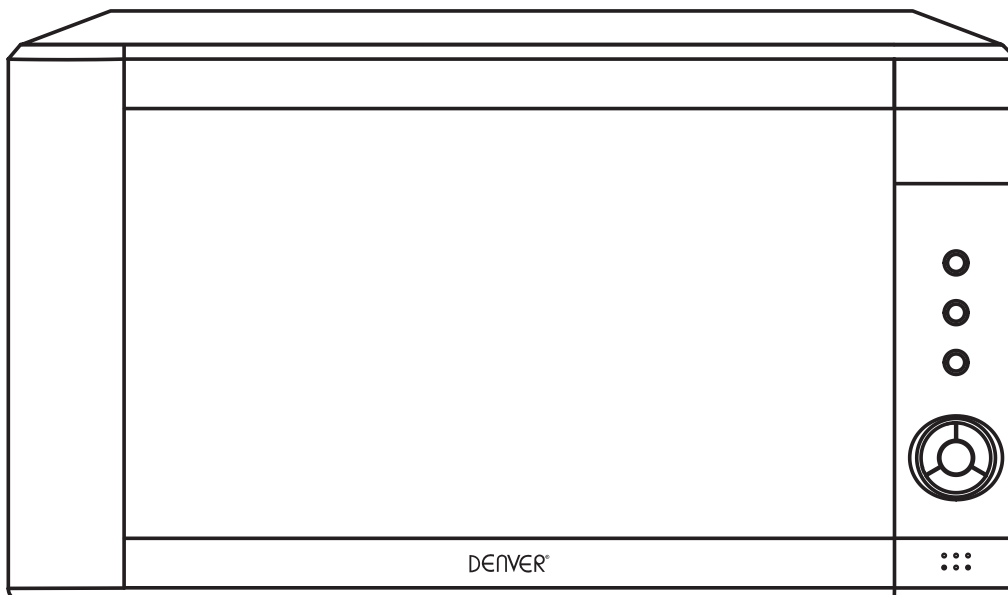

CE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE BITTE LESEN UND FÜR KÜNFTIGE NACHSCHLAGEZWECKE AUFBEWAHREN

- **WARNUNG:** Wenn das Gerät im Kombinationsmodus benutzt wird, dürfen Kinder das Gerät nur unter der Aufsicht Erwachsener verwenden, da sehr hohe Temperaturen erzeugt werden.
- **WARNUNG:** Treten an der Tür bzw. an den Scharnieren Beschädigungen auf, darf das Gerät erst wieder nach der Reparatur durch einen Elektrofachmann in Betrieb genommen werden.
- **WARNUNG:** Reparaturen dürfen ausschließlich von Fachpersonal ausgeführt werden, da Arbeiten am Mikrowellenherd gefährlich sind. Dies betrifft auch das Abnehmen des Gehäuses, das eine Schutzvorrichtung gegen die Freisetzung von Mikrowellenenergie ist.
- **WARNUNG:** Flüssigkeiten und feste Speisen dürfen nicht in zugedeckten Behältnissen erwärmt werden, da sonst Explosionsgefahr besteht.
- **WARNUNG:** Kinder dürfen den Herd nur dann unbeaufsichtigt benutzen, wenn sie hinreichend Anweisungen zur sicheren Bedienung des Geräts erhalten haben und auch um die Gefahren bei unsachgemäßer Handhabung wissen.
- Verwenden Sie nur Utensilien, die für Mikrowellenherde geeignet sind.
- Beim Erwärmen von Gargut in Behältnissen aus Kunststoff oder Karton: angesichts der bestehenden Entflammungsgefahr öfter eine Kontrolle durchführen.
- Bei Rauchentwicklung das Mikrowellengerät ausschalten bzw. den Stecker aus der Steckdose herausziehen und die Tür zum Ersticken der Flammen geschlossen halten.
- Das Erwärmen von Getränken im Mikrowellengerät kann bei Erreichen der Höchsttemperatur zum plötzlichen Hochspritzen führen. Daher ist bei der Handhabung des Behältnisses größte Vorsicht geboten.
- Zur Vermeidung von Verbrennungen Babyflaschen und Behältnisse mit Babynahrung nach dem Erwärmen schütteln bzw. den Inhalt umrühren und die Temperatur prüfen, bevor Sie das Baby füttern.
- Rohe sowie bereits abgekochte Eier dürfen nicht im Mikrowellengerät erwärmt werden, da sie – auch nach dem der Mikrowellenkochvorgang abgeschlossen ist - platzen können.
- Der Herd muss regelmäßig gereinigt und Lebensmittelrückstände müssen entfernt werden. Wenn der Herd nicht sauber ist, könnte die Oberfläche beschädigt werden und dadurch könnte sich nicht nur die Lebensdauer des Geräts verringern, es können auch Gefahrensituationen entstehen.
- Sollte das Stromkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, dessen Vertragshändler oder von Fachpersonal ausgetauscht werden, da ein beschädigtes Stromkabel eine Gefahrenquelle darstellt.
- Die Gehäuseflächen können sich während des Betriebs sehr stark erhitzen.

TECHNISCHE DATEN

Strombedarf:	230 V~50 Hz,1400 W
Ausgang:	900 W
Grill:	1200 W
Umluft:	1350 W
Betriebsfrequenz:	2.450 MHz
Außenabmessungen:	510mm (B) X 455mm (T) X 303mm (H)
Garraum-Abmessungen:	330 mm (B) X 330 mm (T) X 230 mm (H)
Garraum:	25 Liter
Gewicht ohne Verpackung:	Circa 19kg

LEITFADEN ZUR FEHLERBEHEBUNG

1. Wenn der Herd nicht funktioniert oder die Anzeige eingeblendet ist bzw. ausgeblendet wird:
 - a) Vergewissern sie sich, dass der Herd mit dem Stromnetz verbunden ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie ihn wieder ein.
 - b) Überprüfen Sie am Hausanschlusskasten, ob eine Sicherung defekt ist oder ein Schutzschalter ausgelöst hat. Sollte dies nicht der Fall sein, prüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Steckdose mit einem anderen Gerät.
2. Wenn der Mirkowellenherd nicht funktioniert:
 - a) Vergewissern Sie sich, dass die Zeitschaltuhr eingestellt ist.
 - b) Vergewissern Sie sich, ob die Tür gut verschlossen ist und die Sicherheitssperren eingerastet sind. Sonst kann die Mikrowellenenergie nicht in den Herd fließen.

SOLLTEN DIE GENANNTEN MASSNAHMEN KEINE ABHILFE SCHAFFEN, SETZEN SIE SICH BITTE MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG.

Hinweis:

Es handelt sich um ein Haushaltsgerät für die Erwärmung von Lebensmitteln und Getränken, das mit elektromagnetischer Energie arbeitet und nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet ist.

FUNKSTÖRUNG

Der Mikrowellenherd kann Störungen an Radiogeräten, Fernsehgeräten u. a. hervorrufen. Sollten Störungen auftreten, können diese durch folgende Maßnahmen beseitigt oder verringert werden:

- a. Reinigen Sie die Tür und die Dichtfläche des Herds.
- b. Stellen Sie Radio, Fernsehgerät etc. so weit wie möglich vom Mikrowellenherd entfernt auf.
- c. Verwenden Sie eine korrekt installierte Antenne für Ihr Radio, das Fernsehgerät etc., mit der ein starkes Signal empfangen wird.

INSTALLATION

1. Nehmen Sie alle Verpackungsmaterialien aus dem Garraum.
2. Überprüfen Sie den Herd nach dem Auspacken auf sichtbare Schäden, wie:
Falsch eingehängte Tür.
Beschädigte Tür.
Dellen oder Kratze im Türfenster oder an der Sichtblende.
Druckstellen im Garraum.
Sollten solche Schäden erkennbar sein, verwenden Sie den Herd NICHT.
3. Dieser Mikrowellenherd wiegt 17,5 kg und muss auf einer geeigneten horizontalen Oberfläche aufgestellt werden.
4. Der Herd muss von Bereichen entfernt aufgestellt werden, in denen hohe Temperaturen oder Dampfentwicklung herrscht.
5. Stellen Sie NICHTS auf dem Herd ab.
6. Stellen Sie den Herd so auf, dass an den Seiten mindestens 8 cm und der Rückwand mindestens 10 cm Distanz zu den Lüftungsöffnungen vorhanden ist.
7. Nehmen Sie die Spindel des Drehtellers NICHT heraus.
8. Auch hier gilt, wie bei allen Elektrogeräten, dass Kinder diese nur unter Aufsicht verwenden dürfen.

WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

1. Die Steckdose muss in der Reichweite des Stromkabels angebracht sein.
2. Die Eingangsleistung dieses Herds beträgt 1,5 kVA. Holen Sie bei der Aufstellung des Herds den Rat eines Fachmanns ein.

VORSICHT: Dieser Herd ist intern durch eine 250 V, 10 Amp. Sicherung gesichert.

WICHTIGER HINWEIS

Die Drähte des Stromkabels sind, wie nachfolgend angegeben, farbig codiert:

Grün und Gelb:
Blau:
Braun

Erde
Nullleiter
Spannungsführend

Eventuell stimmen die Farben der Adern in der Stromleitung des Geräts nicht mit den Codierungen überein; gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor, um die richtigen Anschlüsse zu ermitteln:

Der grün und gelb markierte Draht wird mit dem Anschluss mit der Markierung E bzw. mit dem Erde-Symbol  verbunden – grün von grün/gelb.

Der blaue Draht wird mit dem Anschluss mit der Markierung N bzw. mit dem schwarzen Anschluss verbunden.

Der braune Draht wird mit dem Anschluss mit der Markierung L bzw. mit dem roten Anschluss verbunden

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- **WARNUNG:** Wenn das Gerät im Kombinationsmodus benutzt wird, dürfen Kinder das Gerät nur unter der Aufsicht Erwachsener verwenden, da sehr hohe Temperaturen erzeugt werden (nur bei Modellen mit Grill-Funktion).
- **WARNUNG:** Treten an der Tür bzw. an den Scharnieren Beschädigungen auf, darf das Gerät erst wieder nach der Reparatur durch einen Fachmann in Betrieb genommen werden.
- **WARNUNG:** Reparaturen dürfen nur von Fachleuten ausgeführt werden. Dies gilt auch für das Abnehmen des Gehäuses, das eine Schutzvorrichtung gegen die Freisetzung der Mikrowellenenergie ist.
- **WARNUNG:** Flüssigkeiten und feste Speisen dürfen nicht in zugedeckten Behältnissen erwärmt werden, da sonst Explosionsgefahr besteht.
- **WARNUNG:** Kinder dürfen den Herd nur dann unbeaufsichtigt benutzen, wenn sie hinreichend Anweisungen zur sicheren Bedienung des Geräts erhalten haben und auch um die Gefahren bei unsachgemäßer Handhabung wissen.
- Die Lüftungsöffnungen des Gerätes dürfen nicht bedeckt sein Belüftungsraum: 10 cm an der Rückseite, 15 cm an den beiden Seiten, 30 cm an der Oberseite des Herds. Nehmen Sie die Füße des Herds nicht ab, verstellen Sie die Belüftungsöffnungen nicht.
- Verwenden Sie nur Utensilien, die für Mikrowellenherde geeignet sind;
- Beim Erwärmen von Gargut in Behältnissen aus Kunststoff oder Karton: angesichts der bestehenden Entflammungsgefahr öfter eine Kontrolle durchführen.
- Bei Rauchentwicklung das Mikrowellengerät ausschalten bzw. den Stecker aus der Steckdose herausziehen und die Tür zum Ersticken der Flammen geschlossen halten.
- Das Erwärmen von Getränken im Mikrowellengerät kann bei Erreichen der Höchsttemperatur zum plötzlichen Hochspritzen führen. Daher ist bei der Handhabung des Behältnisses größte Vorsicht geboten.
- Zur Vermeidung von Verbrennungen Babyflaschen und Behältnisse mit Babynahrung nach dem Erwärmen schütteln, bzw. den Inhalt umrühren und die Temperatur prüfen, bevor Sie das Baby füttern.
- Rohe sowie bereits abgekochte Eier dürfen nicht im Mikrowellengerät erwärmt werden, da sie – auch nach dem der Mikrowellenkochvorgang abgeschlossen ist - platzen können.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Türoberfläche, der Scharniere und des Garraums nur leichte, abriebfeste Seifenlösungen oder Reinigungsmittel, die Sie mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch auftragen.
- Der Herd muss regelmäßig gereinigt und Lebensmittelrückstände müssen entfernt werden.
- Wenn der Herd nicht sauber ist, könnte die Oberfläche beschädigt werden und dadurch könnte sich nicht nur die Lebensdauer des Geräts verringern, es können auch Gefahrensituationen entstehen.
- Sollte das Stromkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, dessen Vertragshändler oder von Fachpersonal ausgetauscht werden, da ein beschädigtes Stromkabel eine Gefahrenquelle darstellt.


ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Für die folgenden Gegenstände gilt, wie für alle Geräte, dass bestimmte Regeln und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden müssen, um die beste Leistung dieses Herds zu garantieren:

1. Der Glasteller, die Rollen, Kupplung und die Rollenführung müssen sich stets an Ort und Stelle befinden, wenn Sie den Herd benutzen.
2. Verwenden Sie den Herd ausschließlich für Lebensmittel; trocknen Sie weder Kleider, Papier oder andere Gegenstände im Herd und verwenden Sie ihn nicht für die Sterilisierung von Lebensmitteln.
3. Erhitzen Sie den leeren Ofen nicht. Der Herd könnte beschädigt werden.
4. Verwenden Sie den Garraum nicht als Ablagefläche, z. B. für Papier, Kochbücher usw.
5. Garen Sie keine Lebensmittel mit Hülle/Häutchen, wie Eigelb, Kartoffeln, Hühnerleber usw., ohne diese zuvor einige Mal mit einer Gabel eingestochen zu haben.

6. Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen am Gehäuse ein.
7. Entfernen Sie keine Teile vom Herd, z. B. die Füße, Kupplung, Schrauben usw.
8. Garen Sie Lebensmittel nicht direkt auf dem Glasteller. Geben Sie das Lebensmittel auf oder in ein geeignetes Garbehältnis, bevor Sie es in den Herd legen.
9. **WICHTIG – UNGEEIGNETES GESCHIRR FÜR DEN MIKROWELLENHERD**
Verwenden Sie keine Metallpfannen oder anderes Geschirr mit Metallgriffen. Verwenden Sie kein Geschirr mit Metalleiste. Verwenden Sie mit Papier umwickelten Kunststoffbeutelverschlüsse. Verwenden Sie kein Melamin-Geschirr; dieses enthält ein Material, das die Mikrowellenenergie absorbiert. Das Geschirr könnte platzen oder sich verformen und der Garprozess verzögert sich.
Verwenden Sie kein Centura-Geschirr. Die Glasur ist nicht für die Mikrowelle geeignet. Corelle Livingware mit geschlossenen Griffen darf nicht verwendet werden.
Verwenden Sie keine Behälter mit zu kleiner Öffnung, wie Limonaden- oder eine Salatölflasche, denn diese könnte während der Erhitzung im Mikrowellenherd explodieren. Verwenden Sie keine handelsüblichen Fleisch- oder Zuckerthermometer. Es gibt spezielle Thermometer für Mikrowellenherde. Verwenden Sie diese.
10. Geschirr für die Mikrowelle darf nur entsprechend der Herstelleranweisungen verwendet werden.
11. Versuchen Sie nicht tief gefrorene Lebensmittel in diesem Herd aufzutauen.
12. Beachten Sie bitte, dass eine Mikrowelle nur Flüssigkeiten in einem Behälter erhitzt, nicht den Behälter selbst. D. h., selbst wenn der Deckel eines Behälters nicht heiß ist, berühren Sie ihn nicht mit bloßen Händen, wenn Sie ihn aus dem Herd nehmen.


GERÄTEABBILDUNG

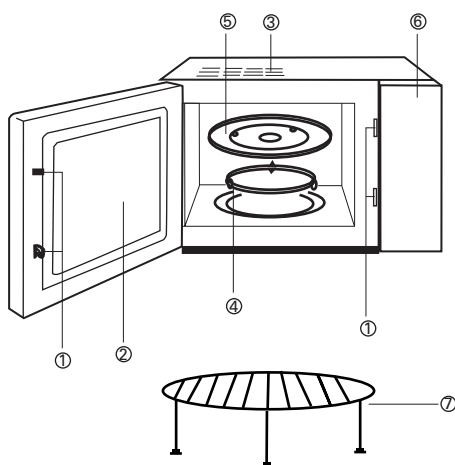

- Bitte bedenken Sie, dass bei Lebensmitteln bzw. Flüssigkeiten im Behälter, die gleiche Menge Dampf bzw. Spritzer entweichen, wie bei einem normalen Garvorgang, wenn der Deckel geöffnet wird.
13. Überprüfen Sie stets die Temperatur des Garguts, insbesondere wenn Sie Flüssigkeiten oder Lebensmittel für Babys erhitzen oder garen. Es ist nicht ratsam, Flüssigkeit/Lebensmittel direkt aus dem Herd heraus zu verzehren. Lassen Sie es einige Minuten stehen und rühren Sie das Lebensmittel/die Flüssigkeit um, damit die Hitze gleichmäßig verteilt wird.
14. Lebensmittel, die eine Mischung aus Fett und Wasser enthalten, z. B. Konserven müssen 30 bis 60 Sekunden ruhen, nachdem der Herd ausgeschaltet worden ist. Dadurch kann sich die Mischung setzen und sprudelt nicht, wenn ein Löffel in das Lebensmittel/die Flüssigkeit eingetaucht bzw. wenn ein Brühwürfel hinzugefügt wird. Beachten Sie bei der Zubereitung/dem Garen von Lebensmitteln/Flüssigkeit bitte, dass bestimmte Lebensmittel, z. B. Christmas Pudding, Marmelade und Hackfleisch sich sehr schnell erhitzen. Garen oder erhitzen Sie Lebensmittel mit hohem Fett- oder Zuckergehalt nicht in Kunststoffbehältern.
15. Das Geschirr könnte sich erhitzen, da das Gargut Hitze abstrahlt. Dies trifft insbesondere zu, wenn ein Kunststoffstreifen um den Deckel und die Griffe des Geschirrs gelegt wird. Eventuell müssen Sie das Geschirr dann mit Hilfe von Topflappen heraus nehmen.
16. Vermeidung der Brandgefahr im Garraum: a. Garen Sie Lebensmittel nicht zu lange. Beobachten Sie den Garvorgang aufmerksam, wenn Papier, Kunststoff oder brennbare Materialien in den Garraum gegeben werden, um den Kochvorgang zu beschleunigen. b. Entfernen Sie die Beutelverschlüsse, bevor Sie diese in den Herd legen.
17. Sollte sich das Material im Garraum entzünden, halten Sie die Herdtür geschlossen, ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose oder schalten Sie den Strom ab, indem Sie die Sicherung herausziehen oder den Trennschalter im Schaltkasten umlegen.


- (1) Türsicherheitssperre.
- (2) Herdfenster
- (3) Belüftungsöffnung
- (4) Rollenring
- (5) Glasteller
- (6) Bedienfeld
- (7) Grillteller.

ANZEIGEFENSTER UND BEDIENUNGSANLEITUNG

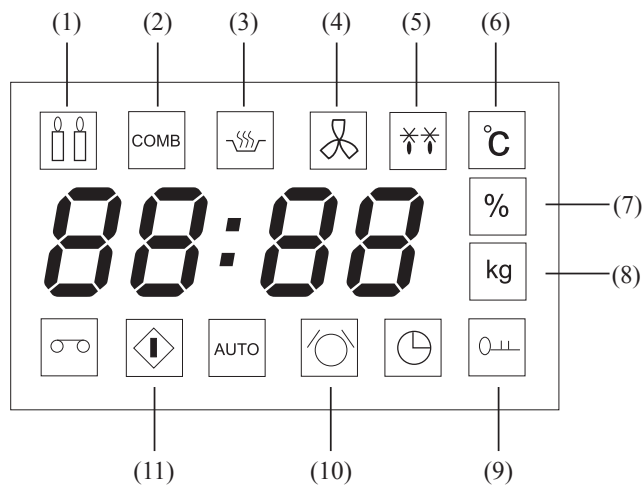

- (1) Grill
- (2) Kombination
- (3) Mikrowelle
- (4) Umluft
- (5) Auftauen
- (6) Temperatur
- (7) Prozent
- (8) Gewicht (kg)
- (9) Kindersicherung
- (10) Zeit
- (11) Start

BEDIENFELD

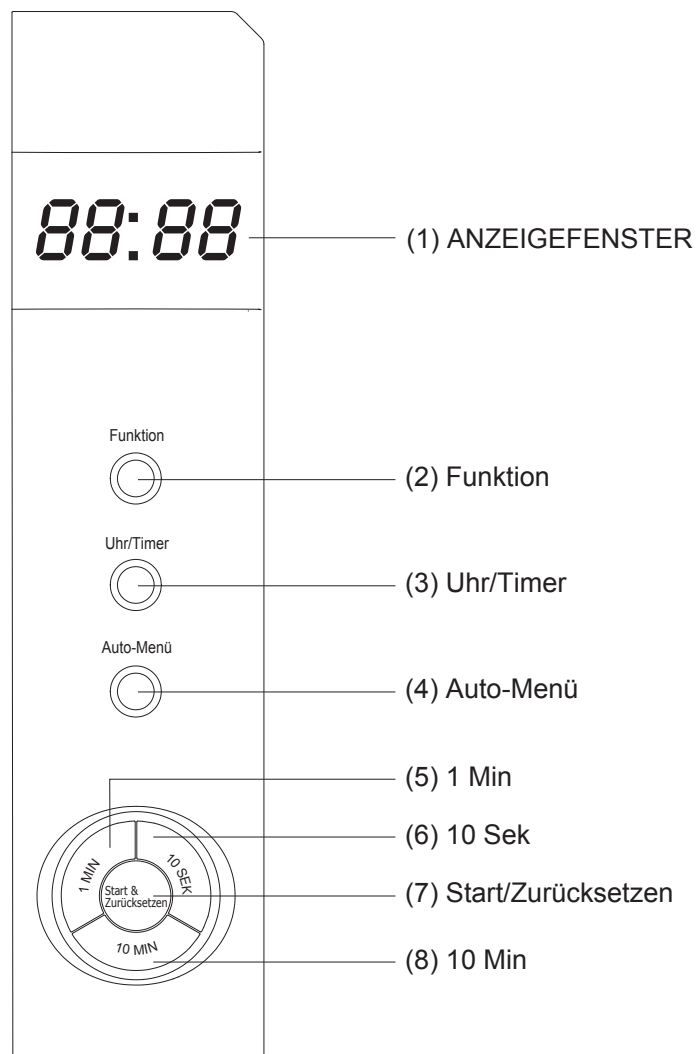

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. EINFACHER GARVORGANG

Den einfachen Garvorgang starten Sie auf Knopfdruck. Auf diese Weise können Sie z. B. ein Glas Wasser usw. bequem und einfach erhitzen.

Beispiel: So erhitzen Sie ein Glas Milch

- a) Stellen Sie ein Glass mit Milch auf den Glasteller, schließen Sie dann die Tür.
- b) Drücken Sie die Taste "Start/Reset". Der Mikrowellenherd arbeitet 1 Minute mit 100 %.
- c) Sie hören 5 akustische Signale. Der Erhitzungsvorgang ist abgeschlossen.

2. MIKROWELLEN-GAREN

(A) Schnellgarverfahren

(Zum Beispiel: wählen Sie 100 % für einen Garvorgang von 5 Minuten).

- a) Stellen Sie Zeit auf "5:00" ein.
- b) Drücken Sie die Taste "Start/Reset".

(B) Nehmen Sie die Regelung manuell vor.

(Zum Beispiel: wählen Sie 70 % für einen Garvorgang von 10 Minuten).

- a) Drücken Sie die Taste "Function", um 70 % Leistung auszuwählen.
- b) Drücken Sie die Zeit-Taste, um die Garzeit "10:00" einzustellen.
- c) Drücken Sie die Taste "Start/Reset".

Sie können die Leistung auch über die Taste "Function" auswählen.

Schritt	Anzeige	Micro-Leistung
1	P100	100%
2	P70	70%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

3. AUFTAU-AUTOMATIK

Drücken Sie, je nach Gewicht des Lebensmittels, "1 Min." (1,0 kg) und "10" Sek. (0,1 kg). Am Herd kann das Auftauprogramm ausgewählt und die Auftau-Automatik gestartet werden. Zum Beispiel: Auftauen von 0,4 kg gefrorenen Lebensmittel.

- 1) Drücken Sie die Taste "Function", um die Auftaufunktion auszuwählen. Am Display wird "DEF" eingeblendet.
 - 2) Drücken Sie die Tasten "1 Min" und "10 Sek", um das Gewicht "0,4 kg" einzustellen.
- Drücken Sie die Taste "Start/Reset".

Anmerkung: Das Höchstgewicht beträgt 2 kg.

4. Auto-Menü

Sie müssen nur den Lebensmitteltyp und das Gewicht auswählen, dann werden die Leistung und die Zeit automatisch eingestellt.

Beispiel: Automatikkochen 0,4 Kg Fisch

- A) Halten Sie die Taste "Auto Menu" gedrückt, bis "A-7" eingeblendet wird.
- B) Drücken Sie "1 Min" oder "10 Sec" bis "0.4" an der Anzeige ist.
- C) Drücken Sie "Start"

kg

Gewicht \ Menu Garzeiten	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	A-8
	Automatik-Erhitzung	Gemüse	Nudeln	Kartoffeln	Pizza	Fleisch	Fisch	Huhn
1	0.1	0.1	1 PCS	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
2	0.2	0.2	2 PCS	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4
3	0.3	0.3		0.4	0.3	0.3	0.4	0.6
4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	0.5	0.8
5	0.5	0.5		0.6	0.5	0.5	0.6	1.0
6	0.6	0.6		0.7	0.6	0.6	0.8	1.2
7				0.9		0.8	1.0	1.4
8				1.1		1.0		1.6
9				1.3		1.3		1.8
10				1.5		1.5		2.0

5. Uhr

Der Herd kann als Uhr verwendet werden.

Beispiel: Eingabe 16:30 Uhr

- A) Drücken Sie "Clock/Timer", bis das Uhrensymbol an der Anzeige blinkt. Drücken Sie den "1 MIN" bis "16:00" an der Anzeige ist.
- B) Drücken Sie erneut "Clock/Timer", und dann den "10 SEC" Knopf bis "16:30" an der Anzeige ist.
- C) Drücken Sie abschließend "CLOCK", die Einstellung ist abgeschlossen und die Zeit läuft ab.

6. Timer

Mit der Timer-Funktion kann die Mikrowelle den automatischen Garvorgang zur eingestellten Zeit automatisch beginnen und nach Abschluss des Garvorgangs beenden. (Sie müssen die Uhr einstellen, bevor Sie die Timer-Funktion benutzen können).

Beispiel: Die aktuelle Zeit an der Mikrowelle ist 16:30; um den Garvorgang um 18:15 Uhr mit 80 % Leistung für 10 Minuten zu beginnen:

- A) Drücken Sie "TIMER" und stellen Sie die Zeit auf 18:15 (ebenso, wie Sie die Uhrzeit einstellen).
- B) Drücken Sie "Function", um 80 % Leistung einzustellen.
- C) Geben Sie die Garzeit 10 Minuten ein, indem Sie den Knopf "Time Setting" drehen.
- D) Drücken Sie "Start".

Sofern Sie die Leistung und die Garzeit nicht einstellen (lassen Sie die Schritte B und C aus) und direkt die Taste "Start" drücken, arbeitet die Mikrowelle wie eine Uhr; um 18:15 Uhr ertönen 10 akustische Signale, andere Funktionen werden nicht ausgeführt.

7. Grill

Die Grillfunktionen wählen Sie über die Taste "Function" aus: (Die längste Gardauer beträgt 59'50 Minuten).

Muster 1: 85 % Grillleistung, Anzeige: G-1, Beispiel: Garen von Lebensmittel mit dem Grill in 20 Minuten.

- A) Drücken Sie "Function", bis an der LED-Anzeige "G-1" eingeblendet wird.
- B) Stellen Sie Garzeit auf "20:00" ein.
- C) Drücken Sie die Taste "Start/Reset".

Während des Grillvorgangs erhitzt die Mikrowelle das Lebensmittel nicht, die Hitze wird von der Metallheizschlange an der Oberseite des Herds abgeleitet. Während des Grillvorgangs gibt es 2 Garphasen. Nach der ersten Hälfte des Garvorgangs unterbricht das Programm automatisch und das Gerät gibt 2 akustische Signale ab. Dies bedeutet, dass Sie den Herd öffnen und das Lebensmittel wenden können. Danach schließen Sie die Tür, drücken die Taste "Start/Reset" und die zweite Phase des Garvorgangs wird fortgesetzt. Sofern Sie das Lebensmittel nicht wenden möchten, wird der Garvorgang nach 1 Minute fortgesetzt.

8. Kombinations-Garen

Dieses Gerät bietet Ihnen drei Kombinations-Garvorgänge:

Option 1 : Umluft + Mikrowelle (200° C Umluft + 50 % Mikrowelle), Einblendung: "C-1"

Ideal für das Rösten und Backen usw.

Option 2 : Grill und Umluft (50 % Grill + 210°C convection), Einblendung: "C-2".

Für schnelles Aufbacken usw.

Option 3 : Grill und Mikrowelle (50 % Grill + 50 % Mikrowelle), Einblendung: "C-3".

Für schnelles Grillen usw.

Beispiel: Garvorgang 30 Minuten mit Option 3.

- a) Drücken Sie für die Auswahl von "C-3" die Taste "Function".
- b) Stellen Sie die Garzeit auf 30 Minuten ein.
- c) Drücken Sie die Taste "Start/Reset".

9. Garen mit Umluft

Dieser Herd kann als Umluftherd verwendet und für eine bestimmte Vorheiztemperatur programmiert werden. Sie können die verschiedenen Temperaturen mit der Taste "Micro/Conve" einstellen. **Beispiel:** Vorheizen auf 200° C.

- a) Drücken Sie die Taste "Function", um die Temperatur 200° C einzustellen.
- b) Drücken Sie die Taste "Start/Reset".

Mit der Taste "Function" wählen Sie die Temperatur aus: 230°C, 220°C, 200° C, 180°C, 160° C.

Nach Erreichen der Vorheiztemperatur unterbricht das Gerät und 2 akustische Signale erinnern Sie daran, das Lebensmittel in den Herd zu stellen. Geben Sie die Umluft-Gartemperatur sowie die Garzeit an und starten Sie den Garvorgang. Die längste Vorheizperiode ist 30 Minuten. **Beispiel:** Kochen mit Umluft: Einstellung des vorgeheizten Herds auf eine Garzeit von 20 Minuten bei 200° C.

- a) Drücken Sie die Taste "Function", um die Temperatur 200° C einzustellen.
- b) Stellen Sie die Garzeit auf 20 Minuten ein.
- c) Drücken Sie die Taste "Start/Reset".

10. Kindersperre

Um die Kindersperre zu aktivieren, halten Sie gleichzeitig die Tasten "1 Min" und "10 Sek" für 2 Sekunden gedrückt. Drücken Sie erneut die Tasten "1 Min" und "10 Sek", um diese Funktion aufzuheben.

11. Start/Zurücksetzen

- a) Sie können den Garvorgang durch Drücken der Taste "Start/Reset" abbrechen.
- b) Sofern Sie bereits ein Programm gewählt haben, bevor die Start-Taste gedrückt wurde, drücken Sie diese Taste erneut, um das ausgewählte Programm zu löschen.

DIE PFLEGE IHRES MIKROWELLENHERDS

1. Schalten Sie den Herd ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
2. Der Garraum muss stets sauber sein. Entfernen Sie Lebensmittlrückstände oder übergelaufene Flüssigkeit mit einem feuchten Tuch von den Wänden des Herds.
3. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Scheuermittel. 3. Reinigen Sie das Gehäuse des Herds mit einem feuchten Tuch. Es darf kein Wasser durch die Belüftungsöffnungen in den Garraum eindringen, da Geräteteile im Herd beschädigt werden könnten. 4. Das Bedienfeld darf nicht nass werden.
4. Reinigen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Sprühreiniger für das Bedienfeld.
5. Sofern sich Dampf im oder an der Herdtür aufbaut, entfernen Sie diesen mit einem weichen Tuch. Dampf kann sich entwickeln, wenn der Mikrowellenherd bei hoher Luftfeuchtigkeit betrieben wird und ist kein Anzeichen für eine Fehlfunktion des Geräts.
6. Gelegentlich muss der Glasteller zu Reinigungszwecken entnommen werden. Reinigen Sie den Teller in heißem Seifenwasser oder in der Geschirrspülmaschine.
7. Der Rollenring und der Boden des Garraums müssen regelmäßig gereinigt werden, um Geräuschentwicklungen zu vermeiden. Reinigen Sie den Boden einfach mit einem milden Reinigungsmittel, mit Wasser oder Fensterputzmittel und trocknen Sie ihn gut. Den Rollenring können Sie mit mildem Seifenwasser oder in der Geschirrspülmaschine reinigen. Bei wiederholter Verwendung des Herds entwickelt sich Kochdampf, dieser beschädigt weder den Boden noch die Räder der Rollenringe.
8. Wenn Sie den Rollenring vom Boden des Garraums abnehmen, achten Sie darauf, diesen Ring wieder richtig einzusetzen. 8. Geruchsbelästigungen im Herd entfernen Sie, indem Sie eine Tasse Wasser mit Zitronensaft und einer Zitronenscheibe in einer tiefen, für die Mikrowelle geeigneten, Schüssel in den Garraum stellen. Erhitzen Sie die Flüssigkeit 5 Minuten, wischen Sie den Garraum dann sorgfältig mit einem weichen Tuch trocken.
9. Wenn die Ofenbeleuchtung ausgetauscht werden muss, setzen Sie sich bitte mit einem Fachhändler in Verbindung.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unsrer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com